

Adhésif de surface haute performance (film porteur spécial)

Sigan 3

Coller rapidement un nouveau revêtement textile sur un parquet ou stratifié existant

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

Revêtements textiles* :

- ▶ moquette tuftée à envers de tout type (sauf envers PVC)
- ▶ moquette en dalles à envers feutre
- ▶ Kugelgarn®, Kugelvlies®
- ▶ FINETT 7, FINETT SOLID modular

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet vitrifié, inclus parquet en liège (vitrificateur durci depuis au moins 3 mois) avec:
 - vitrificateur aqueux*
 - vitrificateur UV*
 - vitrificateur à durcisseur acide*
 - vitrificateur DD*
- ▶ du stratifié*
- ▶ du panneau mélaminé, lisse*.
- ▶ le nettoyage par injection extraction selon RAL 991
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel (par. ex. transpalette ou chariot élévateur)

Remarque: pour une autre combinaison d'un autre type de revêtement et de support, consulter le service technique. * voir Importantes directives



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Film porteur spécial microperforé, breveté, adhérent sur les deux faces, destiné à la pose d'un revêtement de sol textile, pouvant être déposé par la suite sans laisser de résidus. Convient à toute taille d'objet sans limitation de surface. Pour usage en intérieur.

- ▶ mise en œuvre simple et rapide
- ▶ pose sans cloques, grâce à la microperforation et aux canaux d'évacuation d'air
- ▶ le revêtement de sol est circulaire et sollicitable immédiatement
- ▶ enlevable par la suite sans laisser de résidus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	contenu suffisant pour 20 m ² surface 18,75 m ² (75 cm x 25 m) tape 1,25 m ² (5 cm x 25 m)
Tenue en stock	min. 24 mois
Couleur	transparent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	sans
Circulaire	de suite après collage
Temp. min. de mise en oeuvre	16 °C au sol
Sollicitable	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage



POUR revêtement textile neuf

SUR parquet ou sol stratifié existant


PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sec en permanence, dur, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ En présence de résidus huileux, nettoyer le sol avec un détergent doux dilué, puis bien neutraliser (essayer) avec de l'eau. Ne pas utiliser de décapant, ne pas poncer.
- ▶ Ne pas coller sur un parquet fraîchement vitrifié (le nouveau vitrificateur doit durcir pendant au moins 3 mois).
- ▶ Test de collage: appliquer Sigant 3 sur le support et maroufler. En cas de formation de bulles ou si Sigant 2 se décolle du support, dégraisser à nouveau le support et, le cas échéant, consulter le service technique.
- ▶ Convient au revêtement textile ainsi qu'à certains revêtements aiguilletés. Pour minimiser une éventuelle formation de joints, laisser le revêtement de sol et Sigant 3 se détendre et s'acclimater suffisamment (48 h) dans la pièce de pose, conformément aux directives du fabricant.

MISE EN ŒUVRE :

1) Pose du Sigant 3, ruban adhésif 50 mm :


- ▶ Poser le ruban adhésif Sigant 3 le long des murs et des portes, a) pour égaliser les irrégularités des murs, b) pour augmenter la force adhésive en périphérie, c) pour le collage dans un endroit difficile d'accès.
- ▶ Ne pas encore retirer le papier de protection.
- ▶ Poser le ruban adhésif Sigant côte à côte ou couper en cas de superposition.

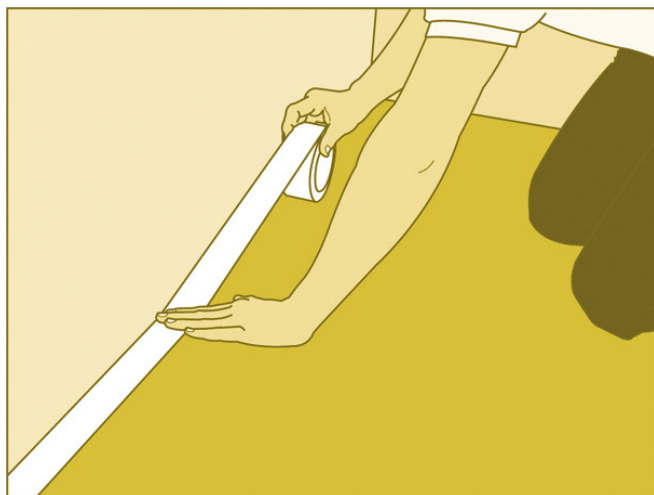

2) Pose du Sigant 3, rouleau de 750 mm:


- ▶ Dérouler Sigant 3 dans le sens de pose du nouveau revêtement de sol - en exerçant une légère pression sur le rouleau - de préférence en le chevauchant, bien maroufler et couper au cutter à lame crochet le long du joint ou dérouler directement bord à bord (max. 3 mm d'écart autorisé, pas de chevauchement). Ne pas blesser le support.
- ▶ **Ne jamais coller la face fortement adhésive (côté papier de protection) sur le support.**

- ▶ Sigant 3 peut superposer Sigant 3 tape, mais le recouper bord à bord.
- ▶ Poser le dernier lé de Sigant 3 à partir du mur. Couper la superposition avec un cutter à lame crochet au niveau du joint. Ne pas blesser le support.
- ▶ Enrouler le rouleau restant de Sigant 3 avec le papier de protection (protège de la poussière et les bords).
- ▶ N'étaler que la quantité de Sigant 3 pouvant être revêtue le même jour.

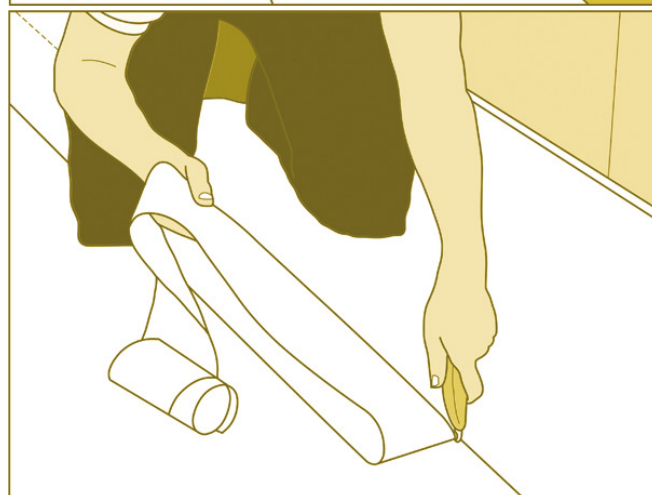

3) Préparation pour un revêtement à dissipation horizontale :

- ▶ Retirer le papier de protection du Sigant 3 sur environ 40 cm, perpendiculairement au sens de pose ou joint du nouveau revêtement de sol. Ne pas plier !
 - ▶ À environ 10 cm du mur, fixer un feuillard de cuivre autocollant sur le Sigant 3 sur toute la largeur de la pièce. Face non collante vers le haut.
 - ▶ Fixer une bande de raccordement (env. 1 m) au niveau de la prise de mise à terre, en superposant le feuillard de cuivre déjà posé. Le raccordement ne peut se faire que par un électricien qualifié !
 - ▶ Rabattre le papier de protection sur Sigant 3 et maroufler.
 - ▶ Même procédure à l'opposé (2 raccords par pièce).
- Attention : N'utiliser qu'un revêtement de sol muni d'un envers à dissipation horizontale. Le spectre du ruban de cuivre peut être visible au travers du revêtement de sol.**

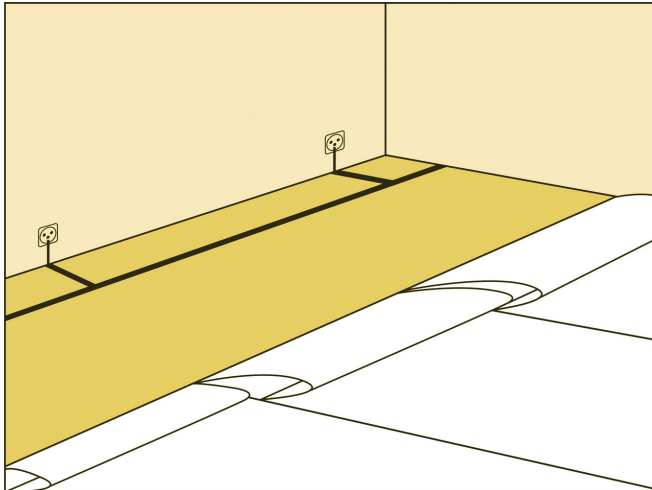


4) Pose du revêtement de sol :

- ▶ Etaler le revêtement de sol puis l'ajuster approximativement.
- ▶ Relever les lés du revêtement de sol sur la moitié de leurs longueurs.



5)

- ▶ Retirer le papier protecteur du ruban Sigan 3 tape.
- ▶ Retirer le papier de protection de Sigan 3 à plat et droit jusqu'au revêtement de sol rabattu.
- ▶ Couper le papier de protection retiré et laisser un reste de 10 cm. Replier le sous le revêtement rabattu (former un rabat).
- ▶ Empiler et rouler le papier de protection (réduit le volume de déchets).

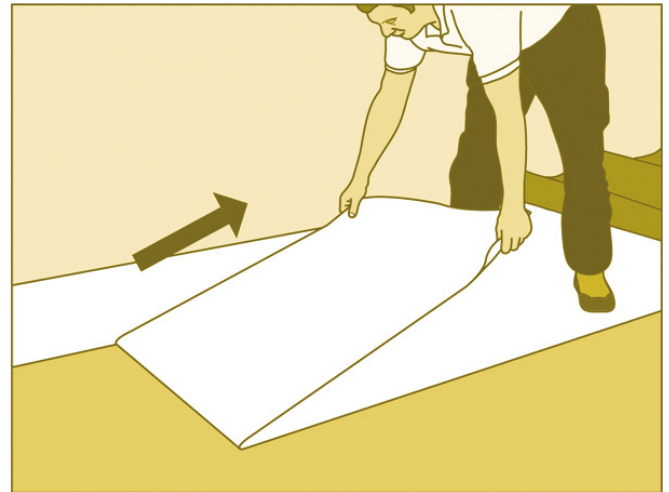

6) Revêtement de sol textile :


- ▶ Afficher la première moitié du revêtement textile sans tension et sans vague, puis maroufler.
- ▶ Relever la seconde moitié du revêtement textile et retirer le papier de protection restant à l'aide du rabat.
- ▶ Afficher le revêtement textile, maroufler / cylindrer et ajuster en périphérie.



Pose de revêtement textile avec joints.

- ▶ Avant la pose, couper le joint conformément aux instructions du fabricant. En cas de coupe croisée, placer une règle métallique sous la superposition (ne jamais couper Sigan 3).
- ▶ Les joints du revêtement de sol ne doivent pas coïncider avec les joints de Sigan 3.
- ▶ Etaler le lé textile parfaitement ajusté à la bordure.
- ▶ Rabattre celui-ci sur sa moitié (peut également être relevé côté bordure).
- ▶ Retirer le papier protecteur, en tirant à plat, puis former la languette.
- ▶ Afficher le lé et bien le maroufler puis poser le second précisément – bords juxtaposés – et ainsi de suite.
- ▶ Bien maroufler, maroufler au cylindre, dans le sens de la largeur.

ATTENTION : Ne jamais utiliser de coup-de-genou ni de pinces à tapis

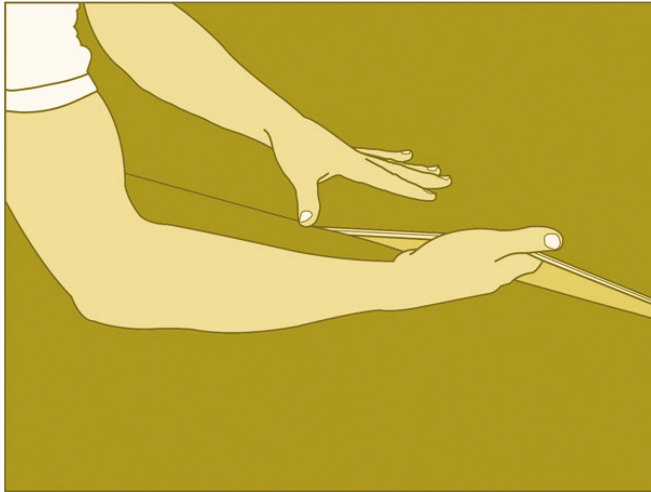

Le truc de l'eau

- ▶ Pour une pose avec joints, pour couper et afficher le revêtement textile sous un radiateur, autour d'une colonne, etc., procéder comme suit:
- ▶ Retirer le papier protecteur de Sigant 3.
- ▶ À l'endroit voulu, humidifier Sigant 3 avec une éponge. Trop d'eau peut endommager le support. Donc en utiliser très peu.
- ▶ Glisser le revêtement textile vers la position souhaitée (effet d'aquaplaning).
- ▶ Après évaporation de l'eau, Sigant 3 retrouve sa pleine adhésivité.
- ▶ Maroufler de nouveau le revêtement textile."



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Sigan 3 : Dépose de revêtement de sol sans laisser de résidus - sans endommager le support.

- ▶ Commencer par découper le revêtement de sol au cutter à lame crochet en bandes (env. 25 à 50 cm). Ne pas blesser le support!
- ▶ En partant d'un angle, décoller le revêtement du support, avec le ruban adhésif.
- ▶ Retirer le revêtement de sol en même temps que la colle Sigant en tirant à plat, terminé!

Aucun résidus de colle ne reste sur le support lorsque l'on utilise Sigant 3 ! En règle générale, Sigant 2 ne peut plus être séparé du dossier du revêtement de sol, mais peut être éliminé sans problème avec le revêtement.

- ▶ Lors de la prochaine pose avec Sigant 3, aspirer d'abord le support et le nettoyer avec un chiffon humide. Poser ensuite le nouveau revêtement de sol avec Sigant 3.



IMPORTANTES DIRECTIVES :

Stocker debout, au sec, au frais et sans exposition directe au soleil et réemballer un rouleau entamé dans le papier de protection.

- ▶ Un sol en bois / plancher en bois ne peut être recouvert que par un revêtement de sol ouvert à la diffusion.

Autres supports :

- ▶ ragréage → Sigant 1 avec Planus
- ▶ ragréage 2-C PU → Sigant 1 avec Planus
- ▶ sol en bois non traité (par ex. panneau d'aggloméré, panneau MDF) → Sigant 1 avec Planus
- ▶ carrelage céramique, lisse → Sigant 2
- ▶ revêtement céramiques / terrazzo → Sigant 2
- ▶ revêtement souple (PVC, CV, linoléum) → Sigant 2
- ▶ revêtement en liège avec enduction PVC → Sigant 2
- ▶ enduction en résine PU et époxy → Sigant 2
- ▶ revêtement en polyoléfine → Sigant 2
- ▶ Revêtement de sol textile → sigaway

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

Sigan 3 répond aux exigences du VOB Partie C, point 2.7 Colles : "Elles forment une liaison solide et durable et ne dégradent ni le revêtement de sol ni le support".

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, notice TKB-12).

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ Sigant 3 est utilisé à l'extérieur, en bloc opératoire ou en construction automobile.

- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ l'application / l'utilisation différent des directives de mise en œuvre (ne jamais utiliser Sigant 3 sur un escalier ou au mur).
- ▶ les joints et les raccords d'un revêtement de sol souple en lés ou en dalles (exception : un revêtement décoratif en lames ou en dalles) ne sont pas soudés / jointoyés thermiquement ou chimiquement.
- ▶ une décoloration est causée par une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ des joints ou des déformations se créent sur le revêtement de sol en raison d'un changement dimensionnel.
- ▶ le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose.
- ▶ de l'humidité affecte Sigant 3.
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 15 °C (au sol).
- ▶ Sigant 3 est utilisé dans une zone où la charge thermique est plus importante (par ex. dans une véranda).
- ▶ aucun essai de collage n'a été effectué.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.